


Monteringsbeskrivning Solarventi vägg mars 04

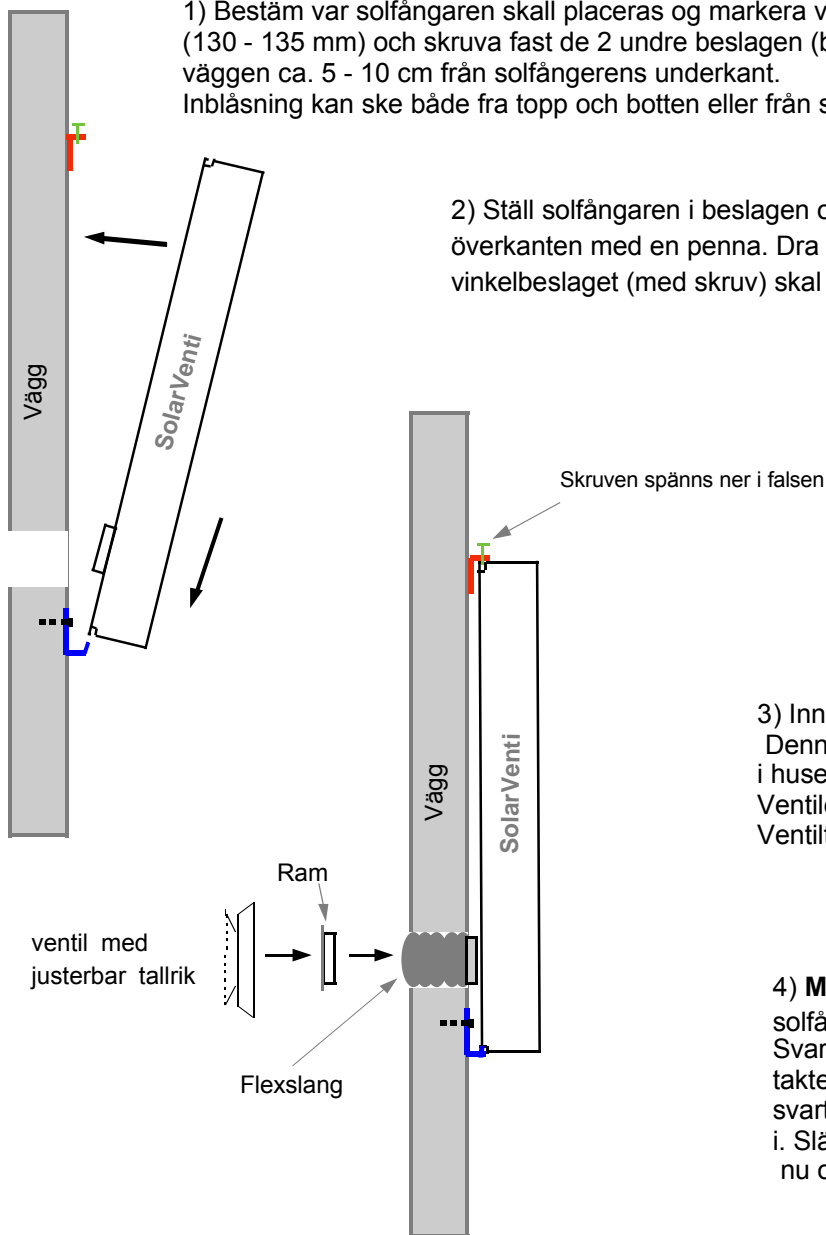

1) Bestäm var solfångaren skall placeras och markera var hålet skall göras (130 - 135 mm) och skruva fast de 2 undre beslagen (blå färg) på väggen ca. 5 - 10 cm från solfångarens underkant. Inblåsning kan ske både fra topp och botten eller från sidan.


2) Ställ solfångaren i beslagen och res den upp och in mot väggen. Märk av överkanten med en penna. Dra ett streck 5 - 6 mm högre upp. Det (röda) vinkelbeslaget (med skruv) skal nu skruvas fast i linje med detta streck.



3) Innan solfångaren startas skall slangen monteras. Denna förs genom hålet och spänns på ramen inne i huset. Ramen trycks in och skruvas fast. Ventilen trycks fast i ramen. Ventiltallriken kan nu skruvas in i ventilen.

4) **Montering av brytarkontakt:** kabeln från solfångaren förbindes med brytarkontakten. Svart och brun sätts på hvar sin klämma i kontakten. Detta görs genom att trycka på röd och svart knapp i kontakten. Nu kan ledningarna stoppas i. Släpp knapparna. Den blå ledningen skall ej användas nu och kan placeras i medföljande plint.

5) **Montering av regulator:** Kabeln monteras med alle 3 färgerna i de respektive klämkontakterna i regulatorn.

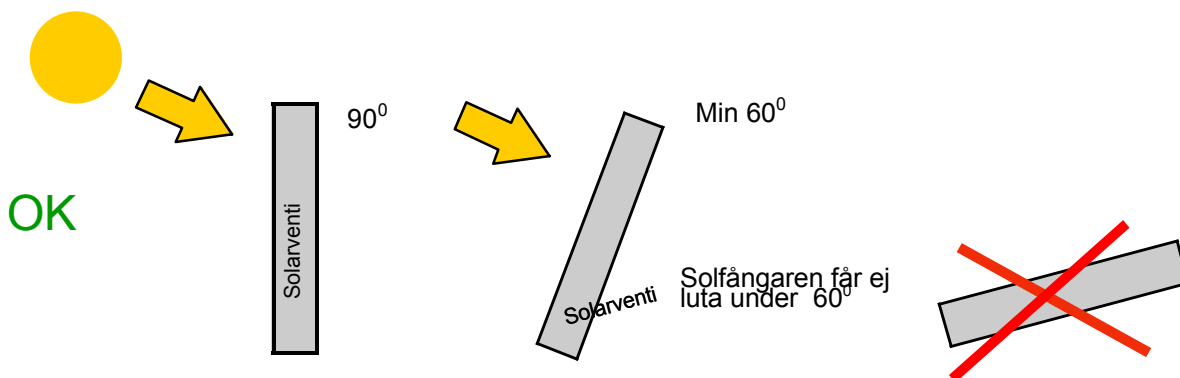

Packlista: (Väggmontage)

Vid mottagandet kontrollera detta:
(Vid brist kontaktas leverantören)

1 stk Solarventi
1 stk flexslange

1 påse med delar till väggmontage:
dvs. 2 bottenbeslag og 2 toppbeslag inklusive
skruv och div. skuer.

1 stk vit tilluftsventil med ram

Verktyslista:

Borrmaskin m. hålsåg Ø 130 - 135 mm
eller stiksåg.

Skruvmejsel

Wattenpass

Innan du monterar:

Finn den bästa placeringen, så mycket mot syd som möjligt.

Var uppmärksam på: Skugga från träden, staket m.m

Placeringen ute skall stämma med optimal placering inne i huset

Tips:

När du inte är i huset, så låt systemet blåsa maximalt. Skruva upp ventil og regulator på max.

Sänker man luftmängden blir den inblåsta luften varmare. Men altså också mindre frisk luft.

Normalt er det inte nödvändigt att rengöra baksidan, men solfångaren kan lutas lite utåt om man lossar lite på de översta skruvarna.

