Elschema PD 250

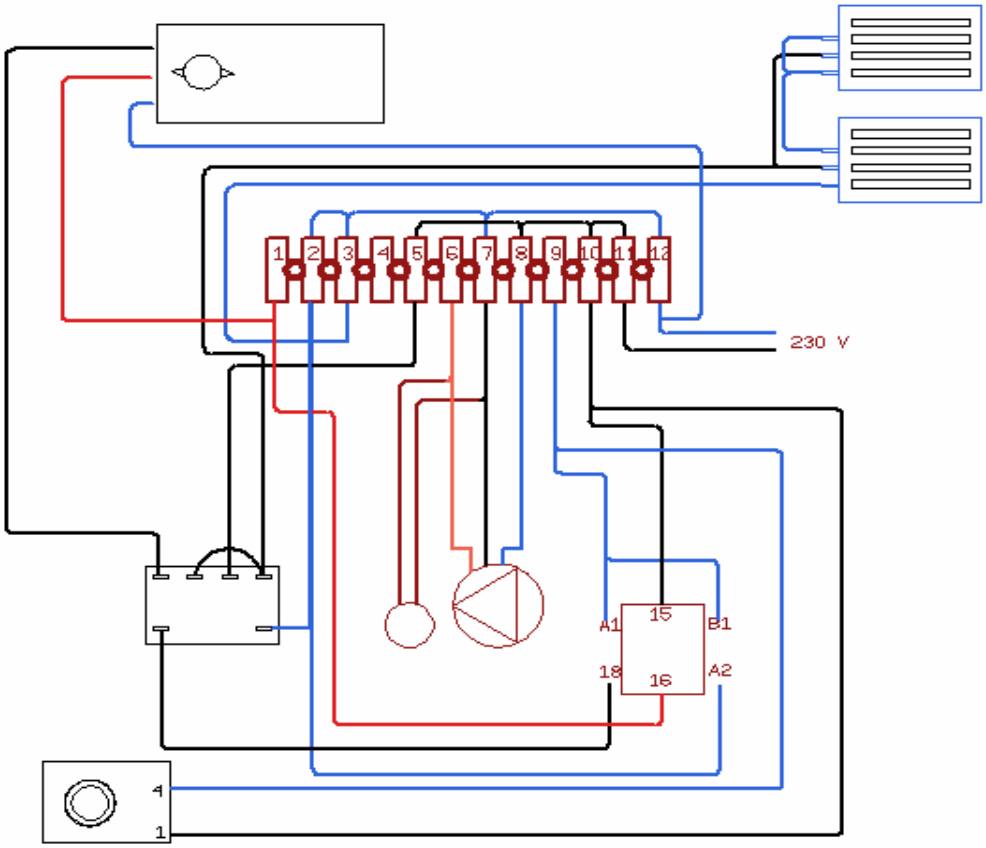

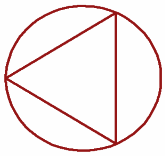

Fläktsymbol

Högfart (normal)		**Lågfart**	
Fläktkabel anslutes enl nedan		Fläktkabel anslutes enl nedan	
Plint 6	Brun	Plint 6	Blå
Plint 7	Svart	Plint 7	Brun
Plint 8	Blå	Plint 8	Svart

Normalt levereras PD 250 i högfartsläge, lågfart innebär ca 60% av luftflöde och avfuktningskapacitet.

Kont fläktdrift (normal)
Fläktkabel blå (normal) eller svart ansluten till plint 8

Fläktstopp via hygrostat
Fläktkabel blå (normal) eller svart flyttas från plint 8 till plint 9

Ljungby Fuktkontroll & Sanering
www.lfs-web.se
kontoret@lfs-web.se 0705-30 72 62